


# **Aufbauanleitung Partyzelt**

## **4x6 und 4x8 Meter**



## Schritt 1:

### Stangen und Verbinder wie auf den Bildern auslegen:

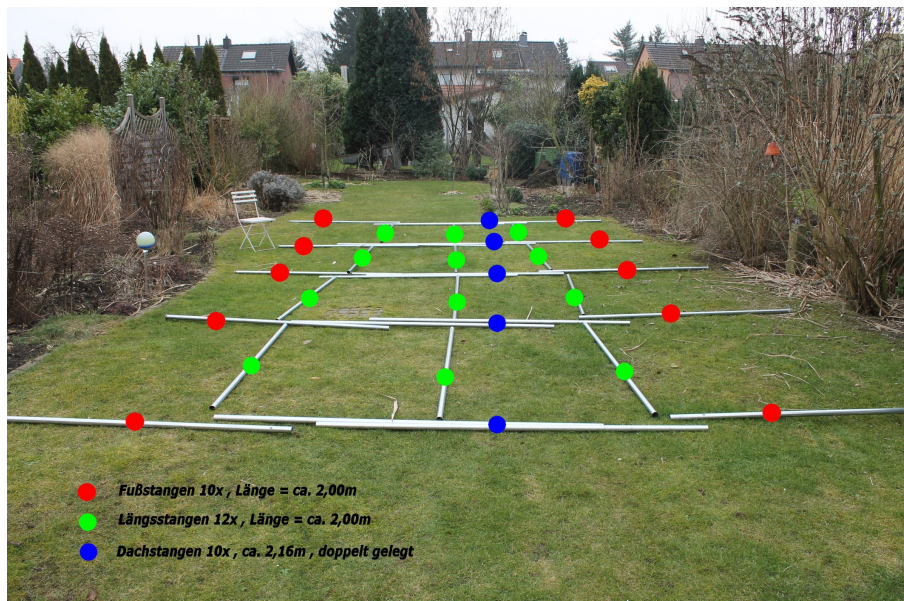


Legen Sie beim 4x8 Meter Zelt die Stangen, wie auf dem Bild oben gezeigt, aus. Die Stangen für das 4x6 Meter Zelt legen Sie genauso aus, allerdings benötigen Sie die unteren 2 Fußstangen, 2 Dachstangen und 3 Längsstangen NICHT.

Benötigte Stangen beim 4x6 Meter Zelt:

- Fußstangen 8x (Rot)
- Längsstangen 9x (Grün)
- Dachstangen 8x (Blau)

Benötigte Stangen beim 4x8 Meter Zelt:

- Fußstangen 10x (Rot)
- Längsstangen 12x (Grün)
- Dachstangen 10x (Blau)

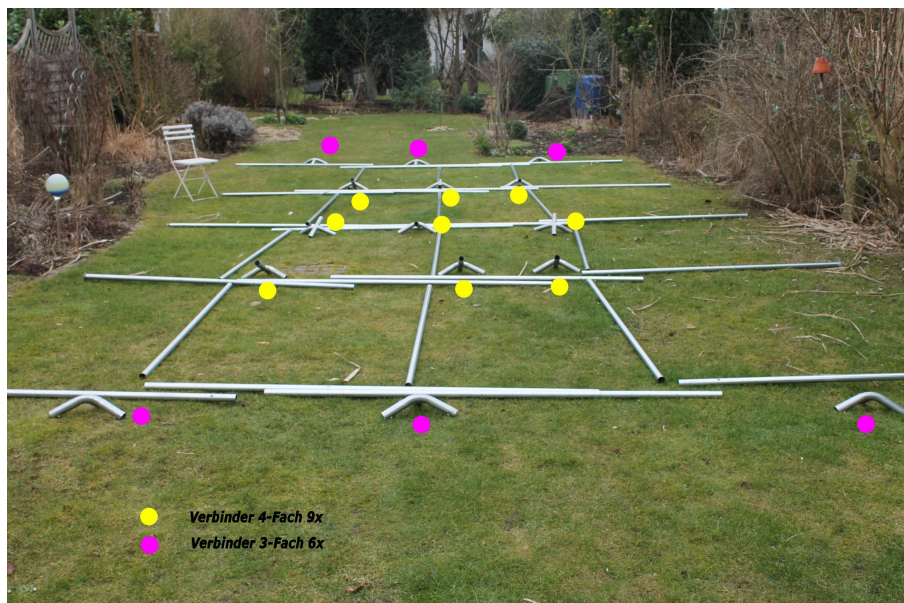

Legen Sie die Verbinder an die auf dem Bild gezeigten Stellen.  
Beim 4x6 Meter Zelt benötigen Sie nur 6 Verbinder in 4-Fach Ausführung (Gelb).

## Schritt 2: Zusammenbau



Verbinden Sie die Stangen und Verbinder miteinander (die FüÙe noch nicht verbinden!) und verschrauben Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben, wie auf den Bildern gezeigt oder verbinden Sie die Stangen mit den Durchsteckbügel.



## Schritt 3:

### Montage der Plane

Legen Sie die Dachplane über das nun entstandene Gerüst. Bei der Montage der Plane bitte NICHT an den Planenfüßen ziehen oder reißen. Bei richtiger Montage lässt sich die Plane gut über die Stangen legen.

Heben Sie nun das Gestell mit der Plan an einer Seite an und schieben Sie die Füße in die Verbinder (4x6 Meter = 4x / 4x8 Meter = 5x). Diesen Schritt bitte nur mit einer ausreichenden Anzahl Helfer durchführen um einen Schaden am Gestänge zu vermeiden.  
Nach erfolgter Montage der Beine diese wieder mit den Verbindern verschrauben.



Verbinden Sie jetzt die Dachplane mithilfe der mitgelieferten Gummibänder am Gestänge. Erst nach diesem Schritt können Sie die Füße der zweiten Seite montieren. Nach diesem Schritt steht das Zelt. Haken Sie die Füße der Dachplane, mit den mitgelieferten Metallhaken, in die Löcher der Fußstangen ein.

## Schritt 4:

### Restmontage

Richten Sie das Zelt aus (mit ausreichend Helfern) und befestigen Sie die Stangen mit Heringen im Boden. Bei Bedarf können Sie alle vier Ecken des Zeltes mit einem Seil abspannen und vor starkem Wind sichern.

Die Montage der 6 (4x6 Meter) bzw. 8 (4x8 Meter) Seitenteile und 2 Giebelteile ist optional möglich. Diese werden ebenfalls mit den Gummibändern am Gestänge befestigt.

Bitte beachten Sie: Einige Gummibänder sind kürzer. Diese sind für die Giebelteile an der oberen Befestigung vorgesehen.

